

INVOLLY

FRIGGITRICE AD ARIA TOASTER OVEN

AF-150ID



IT


CONNETTITI CON NOI



support@involly.com

Cerchi più video ricette?

Altre ricette e guide per
l'utente on the INVOLLY
sito web di.

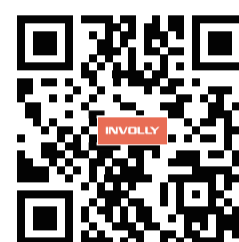

support.involly.com

@Involly_Official



+1 888-598-8875 (US) Mon-Fri 9am-5pm (PST)
+49 89-628-25828 (EU) Mon-Fri 9am-5pm (CET)

IMPORTANTE

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. IN CASO DI
PROBLEMI CONTATTARE L'ASSISTENZA CLIENTI.

NOTA: Per rimuovere tutte le sostanze protettive dagli
elementi riscaldanti, è necessario far funzionare il
dispositivo vuoto per 20 minuti. Assicurati che l'area
sia ben ventilata dato che il forno potrebbe emettere
fumi. Questi fumi sono sicuri e non danneggiano il
funzionamento del forno.

1. CONTENUTO



Griglia



Cestino Per Friggitrice



teglia



Raccoglibriciole

2. GUIDA ALL'USO



AVVIO RAPIDO

OPZIONE 1



Premere
Power



PREHEAT



Premere
Start/Pause



Regola **Temp/Time**
sull'impostazione
desiderata

OPZIONE 2



Premere
Power



PREHEAT



Premere **Start**
per preriscaldare



Premere
Start/Pause



Scegli un preset
premendo "**MENU**"



Aggiungi il cibo

MODIFICA PRESET DURANTE L'UTILIZZO



Premi "PAUSE"

Nota : In the paused state, the time panel will stop cou



Press "MENÜ"

Nota : Nota: tutti i preset si illumine ranno e quello scelto lampeggerà.



Scegli un preset

Nota : durante la cottura, solamente il preset selezion ato si illuminerà.



Premi "Start"

MODIFICA PRESET DURANTE L'UTILIZZO



Modifica Temp/Time

Nota:
1. Premi a lungo per regolare velocemente tempo e tempereatura.
2. Durante il funzionamento puoi regolare direttamente tempo e temperatura senza mettere in pausa .



Regola Temp/Time sui valori desiderati

COME ILLUMINARE LA FRIGGITRICE AD ARIA FORNO ELETTRICO



Nota:

1. Premi il pulsante per accendere o spegnere la luce (la luce si spegnerà automaticamente in 1 minuto).
2. La luce si accende e spegne automaticamente in 2 minuti quando la porta viene aperta.

COME PRERISCALDARE LA FRIGGITRICE AD ARIA



Premere "Power"



Premere "PREHEAT"

Impostazione di Default: 200°C, 5 MINUTI
Tempo e temperatura possono essere regolati.



Premere "Start"


COME SELEZIONARE UN PRESET



Tocca "MENU" per selezionare un preset o usa i pulsanti "+" / "-" per spostarti avanti e indietro per selezionare un preset.



3. FUNZIONI DI COTTURA



FUNZIONI	TEMPERATURA CONSIGLIATA	TEMPO CONSIGLIATO	RANGE TEMPERATURA	RANGE TEMPO	AVVISO DI GIRARE	POSIZIONE CONSIGLIATA
FRITTURA AD ARIA	200 °C	18MIN	60-200°C	FINO A 2 ORE		In base al cibo selezionato
TOSTA	180°C	7MIN	60-200°C	FINO A 2 ORE	SI	
RISCALDARE	160 °C	15MIN	60-200°C	FINO A 2 ORE		In base al cibo selezionato
WARM	70°C	1H	60-100°C	FINO A 8 ORE		In base al cibo selezionato
CUOCE AL FORNO	160°C	35MIN	60-200°C	FINO A 2 ORE		
ALETTE DI POLLO	180 °C	18MIN	60-200°C	FINO A 1 ORE	SI	
SCONGE-LAMEN-TO	50 °C	30MIN	30-80°C	FINO A 2 ORE		
PATATINE FRITTE	200 °C	15MIN	60-200°C	FINO A 1 ORE	SI	

FUNZIONI	TEMPERATURA CONSIGLIATA	TEMPO CONSIGLIATO	RANGE TEMPERATURA	RANGE TEMPO	AVVISO DI GIRARE	POSIZIONE CONSIGLIATA
PIZZA	190 °C	12MIN	60-200°C	FINO A 2 ORE		
GRIGLIA	200 °C	20MIN	60-200°C	FINO A 2 ORE		
POLLO	185°C	40MIN	60-200°C	FINO A 2 ORE		
VERDURE	180 °C	15MIN	60-200°C	FINO A 2 ORE	SI	
BISTECHE	190 °C	15MIN	60-200°C	FINO A 1 ORE	SI	
SALSICCIA	200 °C	15MIN	60-200°C	FINO A 1 ORE	SI	
ARROSTO	200 °C	30MIN	60-200°C	FINO A 2 ORE		
PESCE	180°C	15MIN	60-200°C	FINO A 1 ORE	SI	
ESSICCARE	60 °C	10H	30-80°C	FINO A 24 ORE		
FERMENTO	35 °C	45MIN	30-60°C	FINO A 8 ORE		